



# Vogelküken-/ Kükenaufzuchtbox Komplettset

16.120



## Lieferumfang

- 1 x Kükenbox
- 1 x Kabel mit Regler
- 1 x Porzellanfassung
- 1 x Dunkelstrahler 50 Watt
- 1 x Halogen Leuchtmittel
- 1 x Thermo / Hygrometer
- 1 x Kugeltränke 400 ml
- 1 x Futterteller 200 g
- 3 x Schutztücher
- 1 x Schrauben + Aufbauanleitung
- 1 x Werkzeug

**BREKER GmbH & Co. KG**  
Kneblinghauser Weg 20  
D-59602 Rүthen

Tel.: +49 (0) 29 52 - 4 44  
Fax: +49 (0) 29 52 - 28 50

[www.breker.de](http://www.breker.de)  
[info@breker.de](mailto:info@breker.de)



Für Druckfehler keine Haftung. | Alle Artikel ohne Deko. | Alles Abholpreise - Lieferkosten auf Anfrage! | Artikel teilweise zur Selbstmontage!

Tierbedarf\_Breker

tierbedarf\_breker



## Allgemeine Hinweise

- 1) DIESE KÜKENAUFGUCHTBOX WIRD MIT EINER **25-WATT-UVB-WÄRMELAMPE** GELIEFERT, DIE EINE ART VON HEIZUNG UND GLEICHZEITIG EINE LICHTQUELLE IST. DIE LICHTQUELLE SIMULIERT TAGESLICHT. DIE **POSITIVE** WIRKUNG DES LICHTES AUF KLEINTIERE, KANN **NICHT** MIT EINER KALTEN LICHTQUELLE, WIE BSPW. EINER ENERGIESPARLAMPE ODER LED-LAMPE VERGLICHEN WERDEN.
- 2) **AKTIVITÄT UND BEOBACHTUNG DER HÜHNERKÜKEN.**  
WENN DIE HÜHNER NICHT AKTIV SIND UND SICH ZU WENIG BEWEGEN, DANN SCHRUMPFEN SIE IN EINER GRUPPE ZUSAMMEN.  
- UM DIE AKTIVITÄT ZU STEIGERN, SOLLTE DIE HELLIGKEIT DES LICHTES ERHÖHT WERDEN.  
WENDEN SICH DIE KÜKEN VON DER LICHTQUELLE AB, DANN REDUZIEREN SIE BITTE DIE HELLIGKEIT.
- 3) WENN SIE MERKEN, DIE KÜKEN FINDEN NICHT DIREKT DIE WASSERSCHALE, LEGEN SIE EIN KÜKEN NEBEN DIE WASSERSCHALE UND HALTEN DEN SCHNABEL FÜR 2 BIS 3 SEKUNDEN INS WASSER - SO LERNEN DIE KÜKEN UNTEREINANDER AM EINFACHSTEN.
- 4) IST DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR IN DER KÜKENBOX ZU HOCH, KANN ES PASSIEREN, DASS GESCHWÄCHTE KÜKEN DIE FUTTERAUFNAHME AN DER FUTTERSCHALE VERWEIGERN. ES BESTEHT DANN DIE MÖGLICHKEIT, FLÄCHENDECKEND FUTTER EINZUSTREUEN. SOLLTE DIES AUCH NICHT ZUM ERFOLG FÜHREN, SO SOLLTEN SIE DIE HÜHNERKÜKEN EINZELN MIT EINER FUTTERAUFGUCHTSPRITZE FÜTTERN.
- 5) DIE KÜKENBOX WIRD MIT 3 SPEZIELLEN EINLEGETÜCHERN GELIEFERT. DIESE ERLEICHTERN EINE TROCKENE UND SAUBERE FÜTTERUNG. DIE REINIGUNG DER KÜKENAUFGUCHTBOX GELINGT SO SUPER SCHNELL UND BEQUEM.  
BEI DER VERWENDUNG, KLEBEN SIE DIE EINLEGETÜCHER MIT EINER KLEINEN MENGE VON KLEBEBAND AN DER WAND DER KÜKENBOX FEST.
- 6) **SOMMERBRUT:** UM HOHE TEMPERATUREN ZU VERMEIDEN, SOLLTE DER DECKEL GEÖFFNET WERDEN. SOMIT SORGEN SIE FÜR EINE GUTE LUFTZIRKULATION.  
IM **WINTER** IST ES IN DER REGEL NOTWENDIG, DEN DECKEL GESCHLOSSEN ZU HALTEN, UM DIE WÄRME IN DER BOX BESSER ZU HALTEN.

**WICHTIG: KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG DIE TEMPERATUR UND DIE LUFTFEUCHTIGKEIT AM MITGELIEFERTEN HYGRO/THERMOMETER.**




**HALLOGEN-LEUCHTMITTEL**



**DUNKELSTRAHLER**






**HYGRO/THERMOMETER**

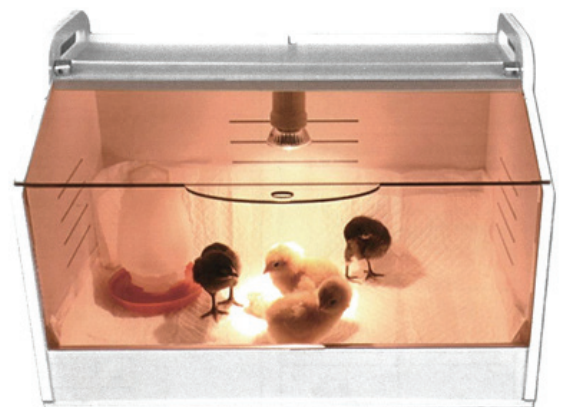


*Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44*



## MONTAGEANLEITUNG:

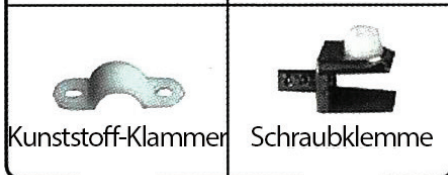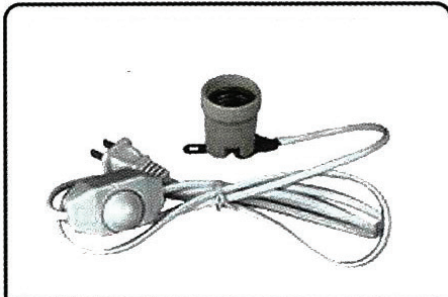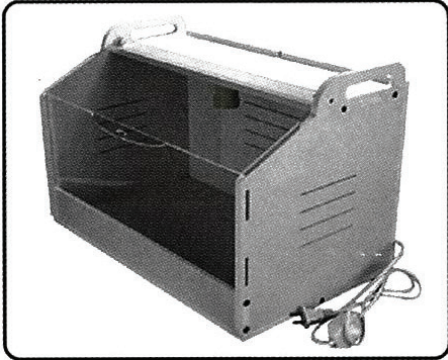

LEGEN SIE SICH ERST ALLE TEILE WIE HIER BESCHRIEBEN AUF DEN BODEN, DAS ERLEICHTERT DEN AUFBAU.

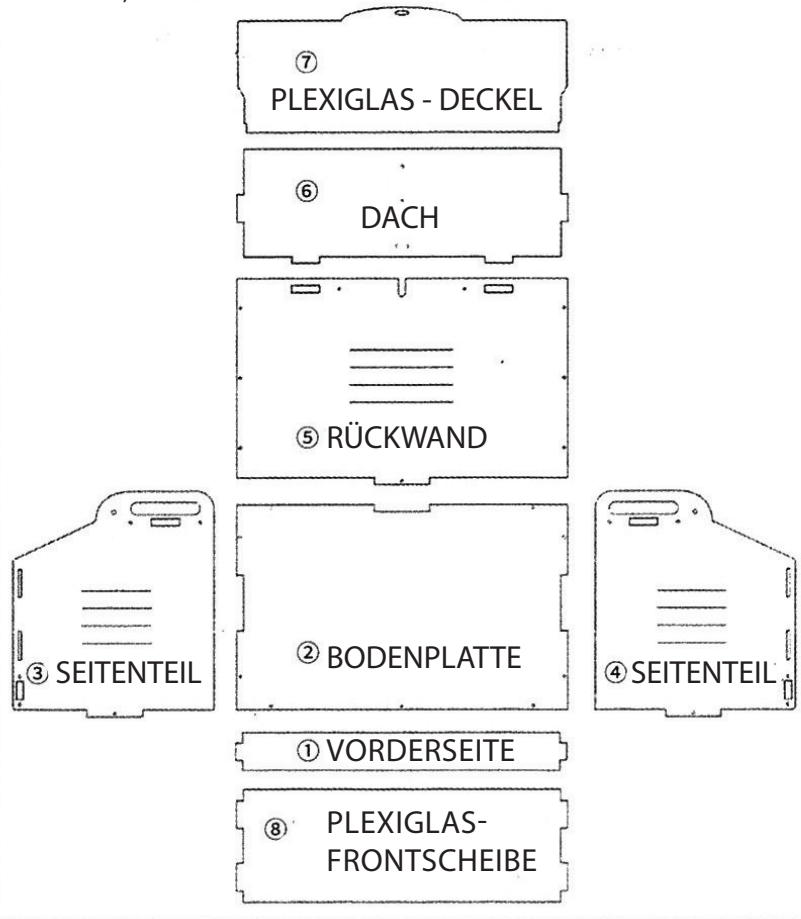

Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44








## AUFBAU DER KÜKENBOX:

### VORBEREITUNG

1. SIEHE ABBILDUNG (1), INSTALLIEREN SIE DIE PORZELLANFASSUNGEN. BEFESTIGEN SIE ZUNÄCHST DIE BEIDEN KABELENDEN IN DIE VORGESEHenen LÖCHER DER PORZELLANFASSUNG UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST. SIND BEIDE FASSUNGEN MIT DEN KABELN VERBUNDEN, KÖNNEN DIESE WIE ABGEBILDET AUF DER DECKELPLATTE BEFESTIGT WERDEN. HIERZU VERWENDEN SIE DIE MIT GELIEFERTEN SCHRAUBEN (KURZE SCHRAUBEN). DIE KABEL SOLLTEN ZUSÄTZLICH MIT DEN MITGELIEFERTEN KUNSTSTOFFKLEMMEN BEFESTIGT WERDEN. HIERZU VERWENDEN SIE EBENFALLS DIE SCHRAUBEN (KURZE SCHRAUBEN).

SIEHE ABBILDUNG (2) ZIEHEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DER DECKELPLATTE BEIDSEITIG AB.  
SIEHE ABBILDUNG (3) BEFESTIGEN SIE DIE BEIDEN SCHRAUBKLEMMEN WIE ABGEBILDET.

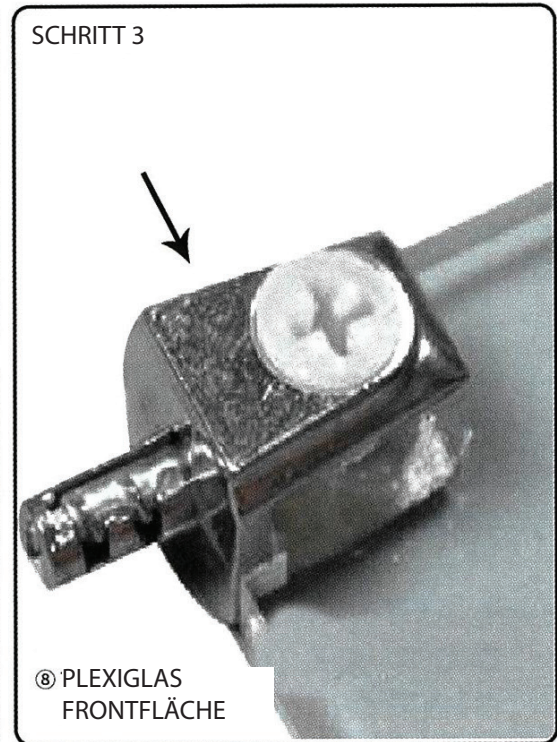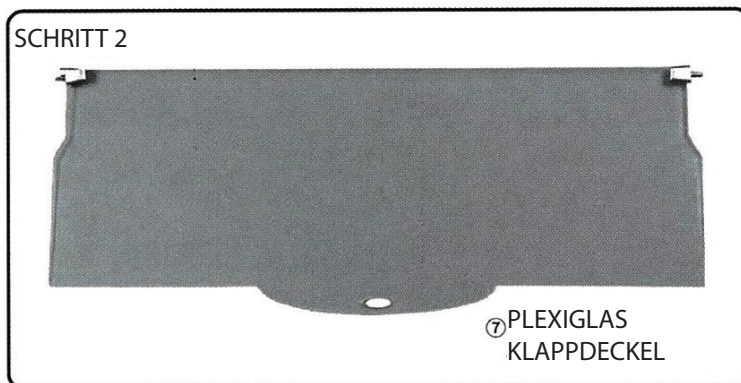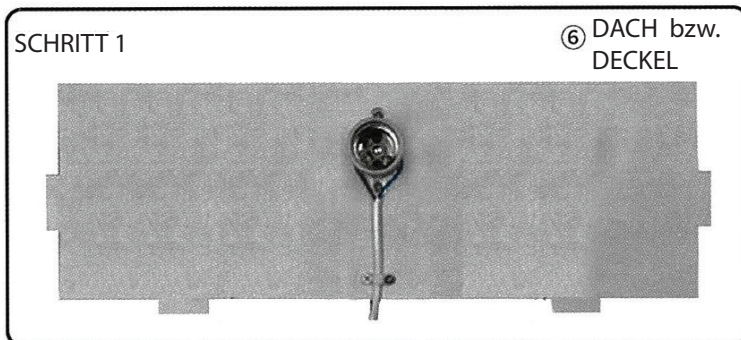

### ZUSAMMENBAU

1. JE NACH DER GESAMTFORM DER KÜKENBOX WERDEN DIE BAUTEILE DURCH SCHLITZ- UND ZAPFENVERBINDUNGEN ZUSAMMENGEFÜGT.

**ZU BEACHTEN IST:** MONTIEREN SIE DIE PLATTEN WIE FOLGT. VERBINDEN SIE BAUTEIL 2 (BODENPLATTE) MIT BAUTEIL 5 (RÜCKWAND) - ANSCHLIEßEND VERBINDEN SIE BAUTEIL 5 (RÜCKWAND) MIT BAUTEIL 6 (DACHPLATTE). ACHTEN SIE BEIM ZUSAMMENSETZEN DARAUF, DASS DIE KABEL DER FASSUNGEN AN DEN BEIDEN KERBEN DER RÜCKWAND NACH AUßEN GEFÜHRT WERDEN. NUN VERBINDEN SIE BAUTEIL 1 (VORDERSEITE) MIT BAUTEIL 2 (BODENPLATTE). DANACH KÖNNEN SIE BAUTEIL 3 (SEITENTEIL) UND BAUTEIL 4 (SEITENTEIL) MIT DEM KORPUS VERBINDEN.

2. NACH DEM ZUSAMMENBAU DES KORPUS, KÖNNEN SIE BAUTEIL 8 (PLEXIGLAS-FRONTSCHEIBE) IN DIE VORGESEHenen SCHLITZE DER BEIDEN SEITENTEILE EINSCHIEBEN. IM LETZTEN SCHRITT FÜHREN SIE DIE BEIDEN ENDEN DER SCHRAUBKLEMMEN IN DIE BEIDEN VORGESEHenen LÖCHER DER SEITENTEILE. HIERZU MUSS DIE DECKELPLATTE EIN WENIG GEBOGEN WERDEN.

**UNSERE EMPFEHLUNG:** BEFESTIGEN SIE DAS HYGRO/THERMOMETER MITTIG AN DER RÜCKWAND, SODASS SIE DIESES ORDENTLICH ABLESEN KÖNNEN.

DIE MONTAGE IST ABGESCHLOSSEN.

Hier werden Sie noch persönlich beraten! -> 0 29 52 - 4 44